


# SVENSK: BRUKSANVISNING

Space Projector är en klass II elektrisk produkt (12V SELV) ansluten till ett klass II nätuttag. Den är i enlighet med de relevanta säkerhetsstandarderna och har inköpslandets lagstadgade garanti. 'Space Projector'n är inte avsedd för att användas av barn.

Var god läs alla anvisningar innan du börjar använda apparaten. Spara dem för framtida referenser.

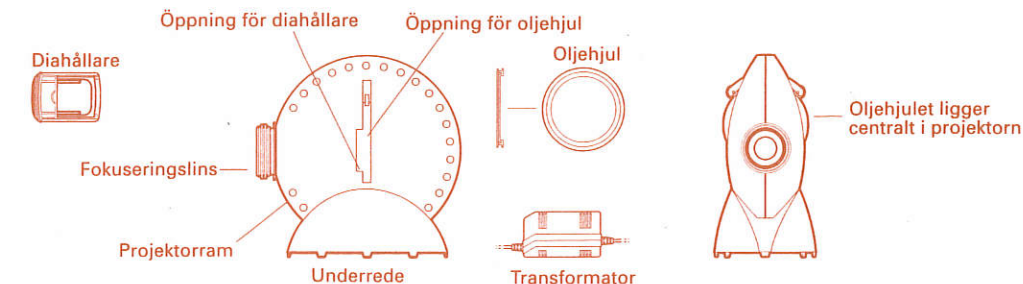

## MONTERING

Packa ur projektorn och placera den upprätt på en stadig yta.

Packa ur oljehjulet och sätt den in i oljehjulsöppningen med  logo vänd mot den fokuserande linsen.

Koppla in apparaten i vägguttaget och koppla på strömmen.

MAN SKALL INTE: täppa till ventilationsspringorna på transformatorn.

MAN SKALL INTE: ställa apparaten på mattor eller täppa till ventilationsöppningarna i projektorns underrede.

GÖR SÅ HÄR: för in oljehjulet så, att den ligger på sin plats på sin plats på projektorramen (se bild).

GÖR SÅ HÄR: skjut på oljehjulet tills du känner ett litet klick och hjulet ligger på sin plats, dvs. centralt i projektorramen (se bild).

GÖR SÅ HÄR: ställ transformatorn på benen.

## FUNKTION

Placera projektorn så, att den är riktad mot väggen eller taket.

Effekten blir bäst mot en vit yta.

Klarheten och bildens storlek bestäms enligt ljusmängden i rummet och avståndet mellan apparaten och väggen.

Skruva in eller ut på fokuseringslinsen för bästa effekt.

Effekten förändras när oljehjulet värms upp. Det är normalt för oljehjulet att upphettas.

MAN SKALL INTE: titta rakt in i fokuseringslinsen.

MAN SKALL INTE: lämna apparaten obevakad med småbarn i närheten.

MAN SKALL INTE: använda apparaten för mera än sex timmar åt gången.

MAN SKALL INTE: skaka på oljehjulet.

MAN SKALL INTE: utsätta oljehjulet för direkt solljus.

GÖR SÅ HÄR: använd apparaten endast när den har monterats på sitt underrede och står på en jämn yta.

GÖR SÅ HÄR: koppla ur transformatorn ur vägguttaget om den inte är i kontinuerligt bruk.

## TILLBEHÖR

Andra effekter kan skapas med Mathmos Space Projector - tillbehörsförpackningar som finns att få hos återförsäljare av Mathmos - produkter.

Diahållaren är avsedd för användning med dessa tillbehör och kan därför förvaras i diahållaröppningen när den inte är i bruk.

MAN SKALL INTE: försöka använda vanliga fotodiapositiver i Space Projectorn.

GÖR SÅ HÄR: använd endast Mathmos Space Projector - effekter och -tillbehör.

## SKÖTSEL

PROJEKTORLAMPAN ÄR I OLAG

Om lampan inte tänds, checka först att proppen i stickkontakten fungerar (om det finns en propp i kontakten).

Om den inte fungerar, ersätt den med en ny 3A propp.

Om ljuset ändå inte tänds, måste du byta lampan.

Om problemet består, kontakta din närmaste Mathmos - återförsäljare.

HUR MAN BYTER LAMPAN

GÖR SÅ HÄR: använd endast en 20W 12V 10 graders halogen med slutna framsida 35mm i diameter.


GÖR SÅ HÄR: ta ur projektorn från vägguttaget och låt den svalna innan du byter lampan.

Projektorlampor finns vanligen att få hos Mathmos - återförsäljaren.

Ta ut oljehjulet och diahållaren om de är i bruk.

Håll projektorn upp och ned så att du ser in i underredet, för in klämmorna mot mitten och lösgör dem genom att försiktigt dra isär springan i underredet. Försök inte pressa ihop klämmorna.


## SKÖTSEL (FORTSÄTTNING)

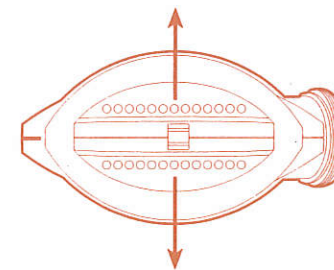


Placera projektorramen på ett mjukt underlägg med skruvarna uppåt.

Lösgör de 6 skruvarna på höljet.

Lyft bort bakkdelen av höljet och ta ur fokuseringslinsen.

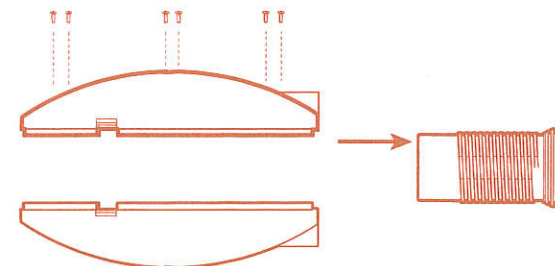

Drag ur lampkontakten och lösgör de 2 skruvarna på lampans skruvtving.

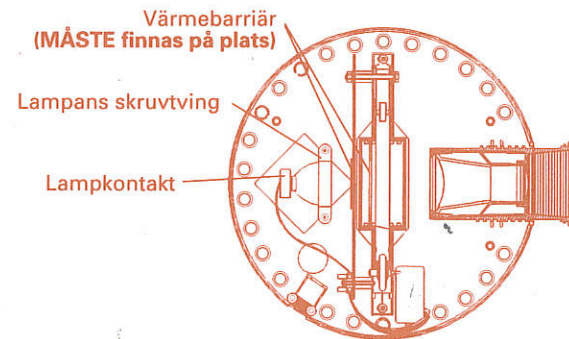

Byt lampan och skruva lampans skruvtving tillbaka på sin plats. Akta dig för att dra åt skruvarna alltför mycket.

Skjut in lampkontakten varsamt på lampspinnarna.

Sätt höljets bakkdel försiktigt tillbaka på sin plats och se till att den ligger rätt.

Skruva fast de 6 skruvarna på höljet. Akta dig för att dra åt dem alltför mycket.

Skruva in fokuseringslinsen.

Fäst projektorramen tillbaka på underredet.

GÖR SÅ HÄR: använd en Phillips (korshuvud) - skruvmejsel av den rätta storleken.

GÖR SÅ HÄR: akta dig för att förväxla skruvarna på lampans skruvtving och skruvarna på höljet (skruvtvinget har kortare skruvar).

## RENGÖRING

GÖR SÅ HÄR: ta ur projektorn från vägguttaget och låt den svalna innan du rengör den.

Använd en fuktig trasa för att ta bort eventuella fläckar på ytterhöljet.

Rengör linserna med en linsduk.

Akta dig för att lämna märken efter dina fingrar på linsen.